かんたん接続ガイド

LaCieハードディスク を「ソニー製BRAVIA(ブラビア)」につないで使う

◆ **動作確認済みの製品**（2011年3月現在）
EX52Hシリーズ、EX42Hシリーズ、EX720シリーズ、EX72Sシリーズ、EX420シリーズ、CX400シリーズ

＊検証内容は当社独自調査によるものであり、ソニー株式会社へのお問い合わせはご容赦願います。

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この資料では、LaCieハードディスクを「お買い上げ直後の状態」から「ソニー製BRAVIA（ブラビア）」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。

この説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。

- **この資料では、「ソニー製 BRAVIA（ブラビア）」の「KDL-26EX420」の場合を例に説明しています。**
- **「KDL-26EX420」以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。お使いの機種に付属のマニュアルも必ずあわせてお読みください。**

■ テレビにつなぐ前に


テレビに付属している取扱説明書または、電子取扱説明書「i-マニュアル」（HTML版）をご確認ください。
電子取扱説明書「i-マニュアル」はテレビ本体でご覧いただけます。

STEP 1 ハードディスクを「ブラビア」に接続します

あらかじめテレビの電源を入れておいてください

ACアダプタを使用する場合


1

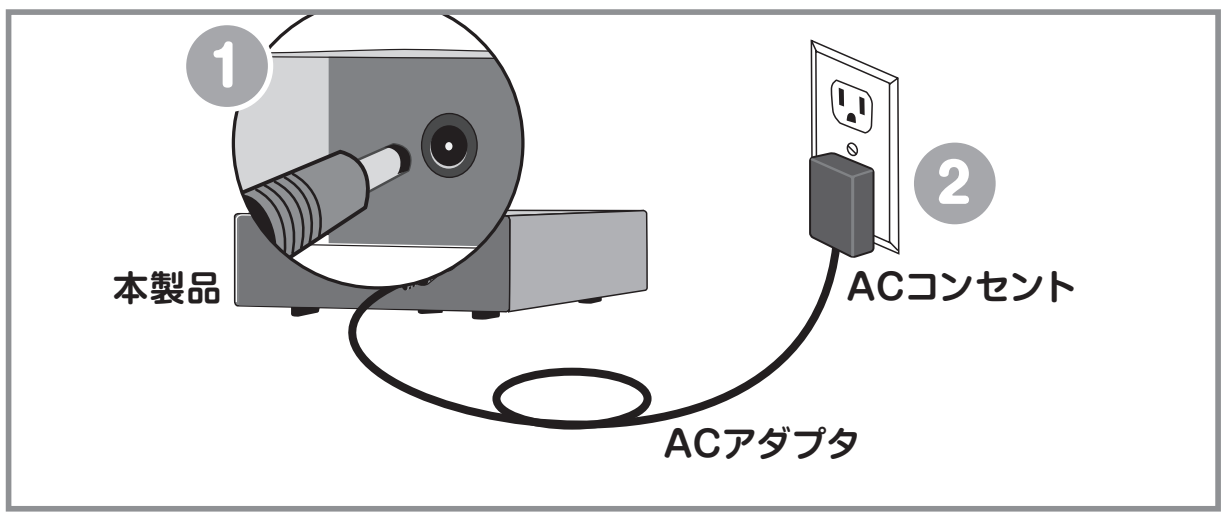

付属のACアダプタのプラグを本製品の電源コネクタに接続し、電源プラグをACコンセントに差し込みます。

【本体背面に電源スイッチがある場合】
本体背面の電源スイッチをONにしてください。本製品の電源が入り、電源ランプが点灯します。

2

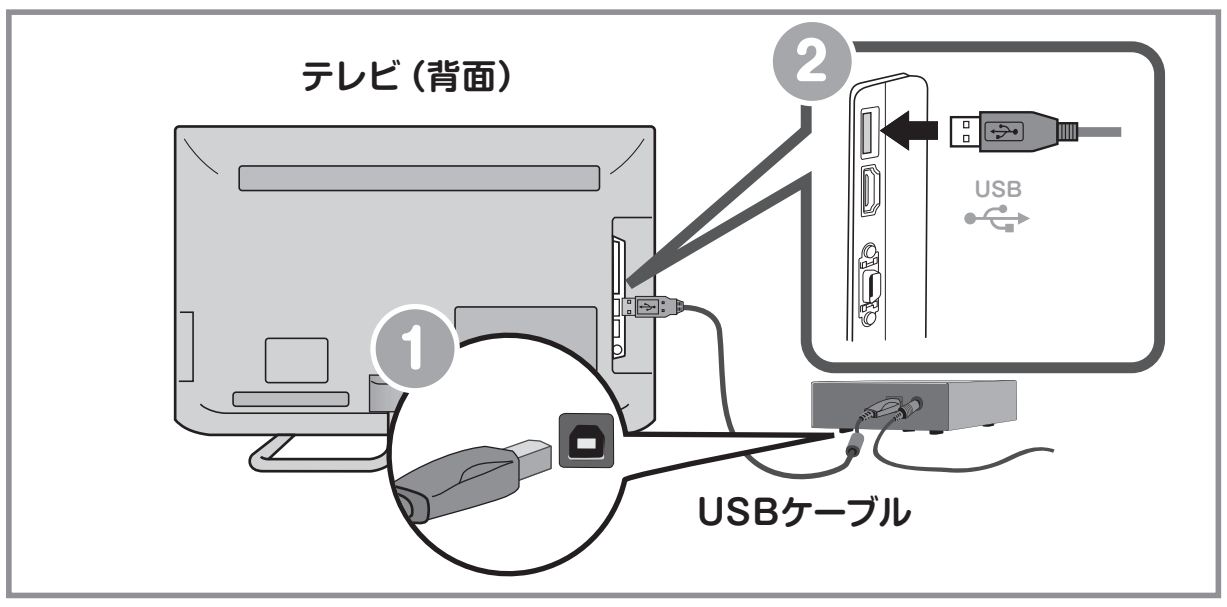


付属のUSBケーブルのコネクタを本製品のUSBポートに接続し、反対側をテレビ側面または、背面のUSBと書かれた端子に接続します。

- **必ず側面または、背面の「USB」と書かれた端子に接続してください。**
  USB ケーブルのコネクタ形状は、本製品側とテレビ側で異なります。コネクタの形状が異なると接続できませんので、接続前に確認してください。
- **本製品の複数接続はできません。**
- **USB ハブは使用できません。**

ACアダプタを使用しない場合（バスパワー対応製品の場合）

1

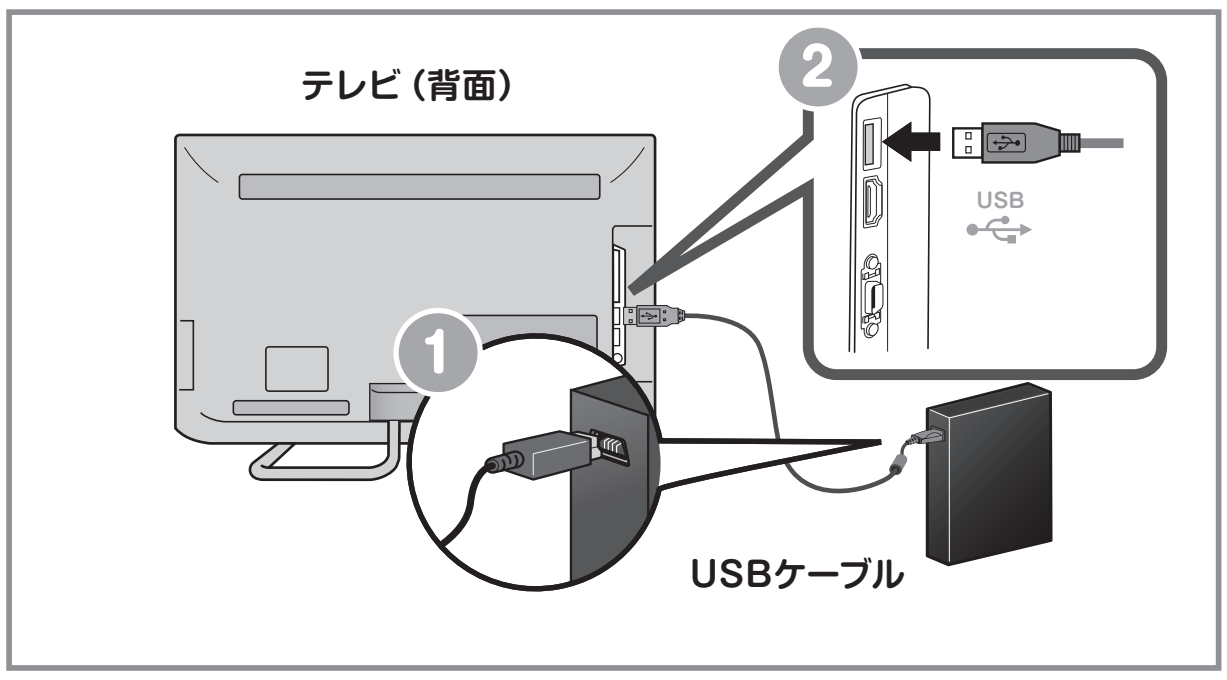


付属のUSBケーブルのコネクタを本製品のUSBポートに接続し、反対側をテレビ側面または、背面のUSBと書かれた端子に接続します。


- **必ず側面または、背面の「USB」と書かれた端子に接続してください。**
  USB ケーブルのコネクタ形状は、本製品側とテレビ側で異なります。コネクタの形状が異なると接続できませんので、接続前に確認してください。
- **本製品の複数接続はできません。**
- **USB ハブは使用できません。**

STEP 2 本製品を初期化します

ここからは、テレビの画面を見ながら、テレビに付属のリモコンで操作します。
リモコンの操作の詳細については、テレビのマニュアルをお読みください。

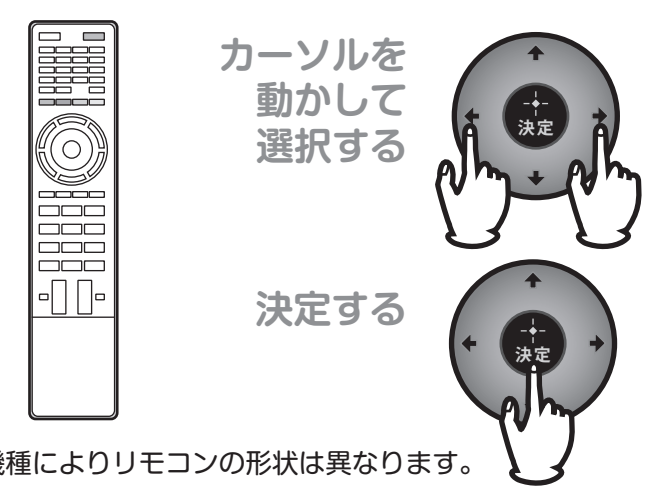

＊機種によりリモコンの形状は異なります。

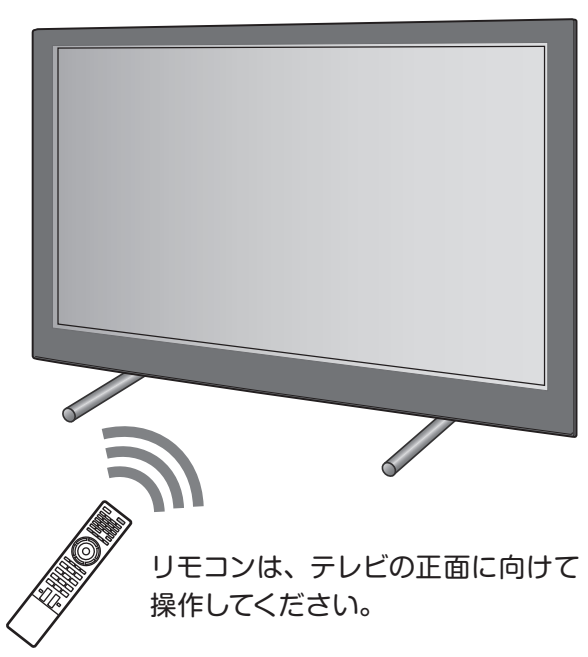


- **本製品を初期化すると、本製品に記録されているすべてのデータが消去されます。**
- **初期化中は、絶対にテレビや本製品の電源を切らないでください。本製品やテレビの故障の原因になることがあります。**

→ウラ面につづく


1 ［ホーム］ボタンを押します。

2 ［設定］を選択し、［決定］ボタンを押します。

3 ［設定］から［機能設定］を選択して、［決定］ボタンを押します。

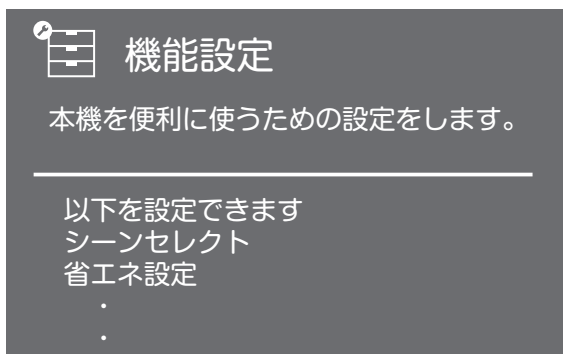


4 ［録画設定］を選択して、［決定］ボタンを押します。

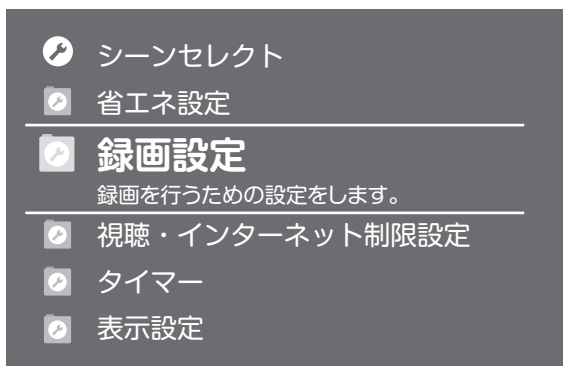

5 ［HDD登録］を選択して、［決定］ボタンを押します。




6 ［はい］を選択して、［決定］ボタンを押します。

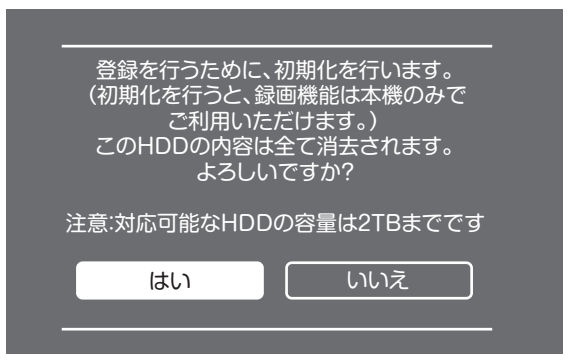

7 ［いいえ］を選択して、［決定］ボタンを押します。

ラベル名を変更する場合は［はい］を選択してください。

登録中は、本製品の接続を解除したり、電源を切ったりしないでください。

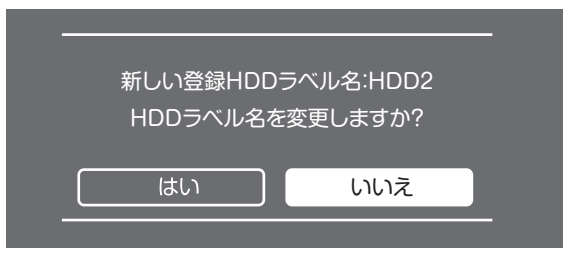

8 この画面が表示されれば、HDDの登録は完了です。［戻る］ボタンを押します。



STEP 3 HDD 診断をします


1 「STEP2」の手順1～4をお読みになり、［録画設定］を表示させます。

2 ［HDD診断］を選択して、［決定］ボタンを押します。




3 ［はい］を選択して、［決定］ボタンを押します。

診断中は、本製品の接続を解除したり、電源を切ったりしないでください。

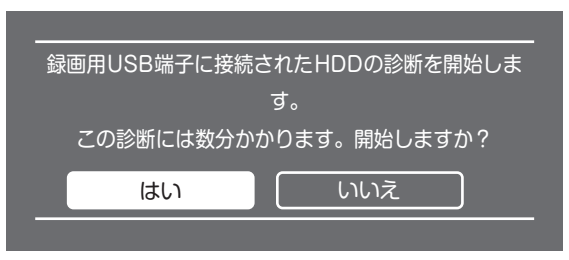

4 この画面が表示されれば、HDDの診断は完了です。［戻る］ボタンを押します。

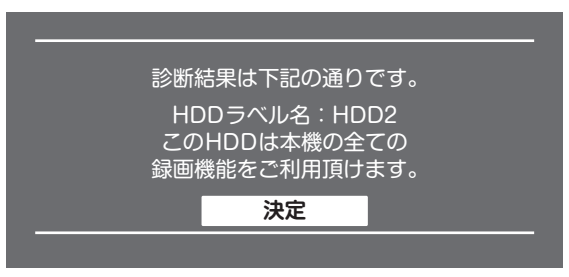

これでLaCieハードディスクに録画する準備ができました。
以降はテレビに付属の取扱説明書または、電子取扱説明書をお読みになり、録画をおこないましょう。

本製品の取り外し

ハードディスクを取り替えるときなど、本製品をテレビから取り外す場合は、次の手順でおこないます。

1 本製品とテレビの電源を切ります。

バスパワー対応製品の場合、本製品にアクセスしていないか確認してください。

2 ACアダプタを使用している場合は、電源プラグをACコンセントから抜きます。

3 テレビ側面または、背面のUSB端子からUSBケーブルを抜き、本製品を取り外します。


パソコンでの利用について

テレビで本製品を初期化すると、テレビ専用の形式でフォーマットされます。
いったんテレビで初期化した本製品をパソコンで使用するには、パソコンで再フォーマットする必要があります。

本製品を初期化すると、本製品に記録されているすべてのデータが消去されます。

■ Windows 7/Vista の場合

コントロールパネルの［ディスクの管理］画面を表示した状態で本製品を接続します。
表示された「未割り当て」の領域を右クリックし、形式を選択してフォーマットします。
詳細はWindowsのオンラインヘルプをお読みください。

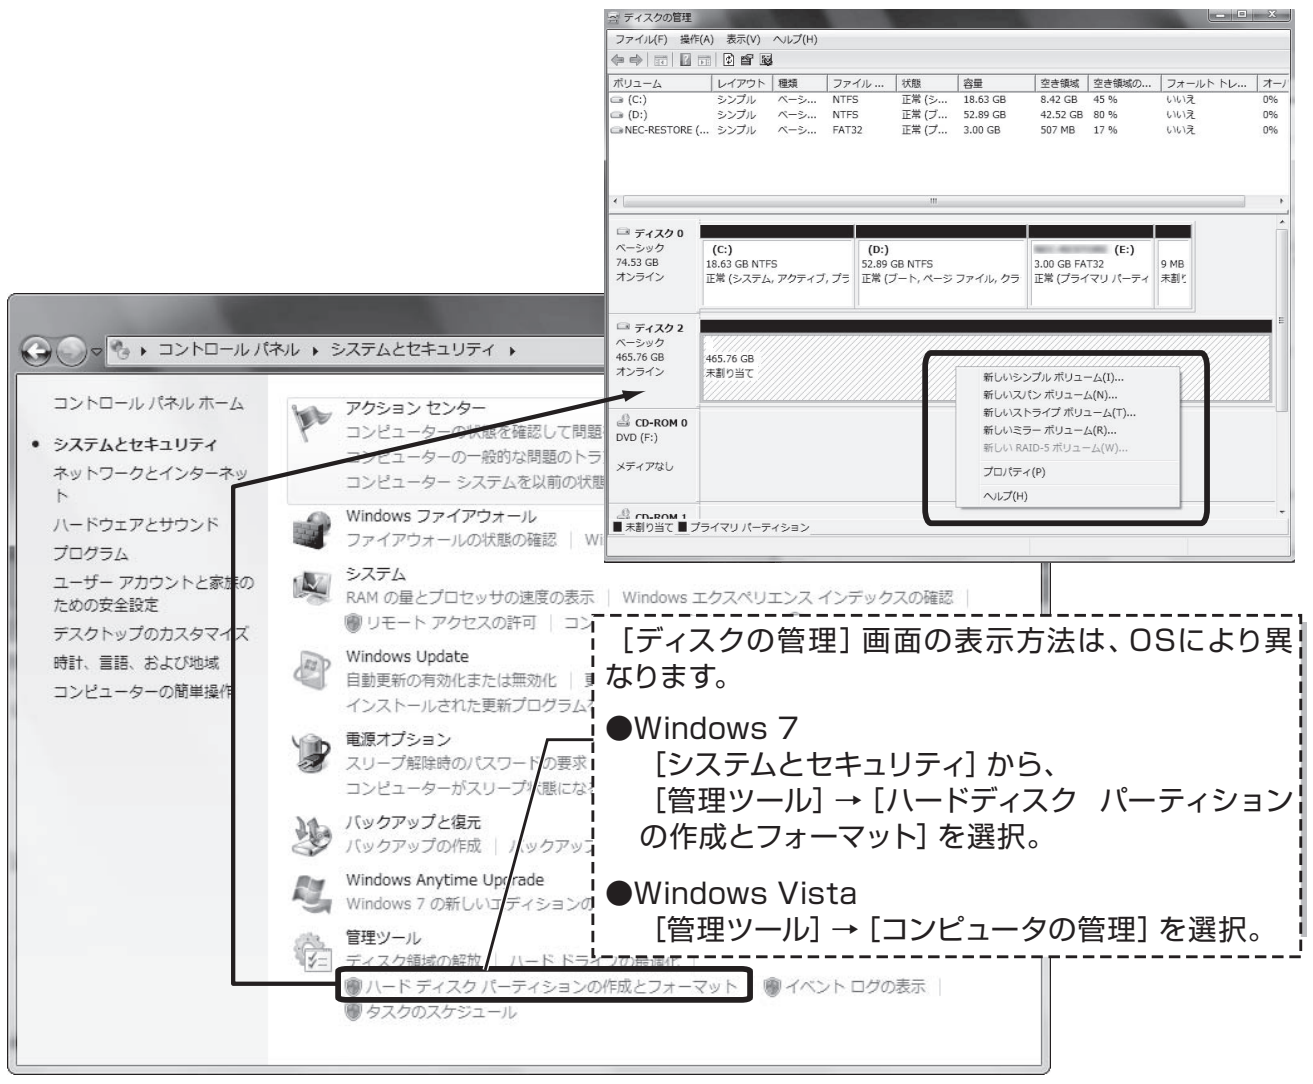

［ディスクの管理］画面の表示方法は、OSにより異なります。
●Windows 7
［システムとセキュリティ］から、［管理ツール］→［ハードディスク パーティションの作成とフォーマット］を選択。
●Windows Vista
［管理ツール］→［コンピュータの管理］を選択。

■ Windows XP の場合

Windows XPでのフォーマットは、専用ソフト（フォーマッタ）でおこないます。
専用フォーマッタは、以下のURLからダウンロードしてください。

http://www.lacie.jp/download/fmt32/

■Macintosh の場合

本製品のドライブを選択し、［パーティション］タブを選択するとフォーマット画面が表示されます。
ハードディスクを接続したあと、［アプリケーション］→［ユーティリティ］→［ディスクユーティリティ］を選択して［ディスクユーティリティ］を起動します。そのあと、フォーマットを実行してください。
詳細はご使用のMac OS のオンラインヘルプや説明書をお読みください。

開発元 LaCie S.A.／発売元 エレコム株式会社
かんたん接続ガイド LaCieハードディスクを「ソニー製BRAVIA（ブラビア）」につないで使う
（LaCie製品共通用） 2011年3月 第1版
ELECOM

4000001 110301